

Anleitung zum Selbermachen einer Magnettafel

Haben Sie Lust auf eine selbstgemachte Magnettafel im eigenen Design? Dann haben wir die passende Anleitung für Sie.



Für ein Magnet-Objekt benötigen Sie folgendes Material:

- Holzmotiv
- Magnetlack
- Tafellack (Wir haben Renovo Schultafellack verwendet)
- verschiedene Farben nach Wahl (Wir haben 2 in 1 Buntlack von Alpina verwendet)
- Schnüre
- Korb
- Magnete

Ihre Arbeitsschritte:

1. Vorlage zeichnen, vergrößern und auf eine mit Grundierfolie beschichtete 10-12 mm dicke MDF-Platte übertragen.
2. Das Motiv beim Schreiner zuschneiden lassen oder selbst zusägen. Scharfe Kanten abschmirlen. 2 Löcher für die Aufhängung bohren sowie 2 Löcher für die Ballonschnüre, an denen später der Korb befestigt wird.
3. Mit dem Schleifgerät solange schleifen, bis die Beschichtung matt wird (aber nicht die Beschichtung entfernen). Danach gut abwischen. Die Oberfläche sollte trocken, fett- und staubfrei sein.




3. Um ein optimales Sprühergebnis zu erzielen, sollte die Magnet-Farbe ca. 10 bis 20 Prozent verdünnt werden. Auf einem Karton eine Sprühprobe machen.
4. Mit einem Feinsprühsystem (WAGNER W 550, W 670 oder W 867E) zunächst die Kanten sprühen. Dann auf die Fläche drei gleichmäßige Schichten aufsprühen. Für eine gute Magnethaftung sollte die Farbe überall die gleiche Schichtstärke und somit den gleichen Farbton haben. Nach jeder Schicht die Farbe trocknen lassen.
5. Anschließend gut trocknen lassen. Den Sprühaufsatz reinigen.

Tipp: Sprühen Sie immer mit dem gleichen Abstand zur Oberfläche.



6. Weil die Magnet-Farbe nur in einem dunklen Grauton erhältlich ist, kann man noch eine bunte Schlussbeschichtung aufbringen. Wir haben zusätzlich noch einen Streifen Tafellack aufgesprüht, auf dem man mit Tafelkreide schreiben kann.
7. Den Lack ca. 10 Prozent verdünnen und mit dem Sprühgerät gleichmäßig aufsprühen.
8. Es lassen sich alle handelsüblichen, zum Sprühen geeigneten wasser- und lösemittelhaltigen Lacke verwenden. Wir haben 2 in 1 Buntlack von Alpina eingesetzt.

9. Nach dem Trocknen werden die Haken zum Aufhängen von Schlüsseln o.Ä. eingeschraubt, die Schnüre für den Ballon eingefädelt und der Korb angehängt.

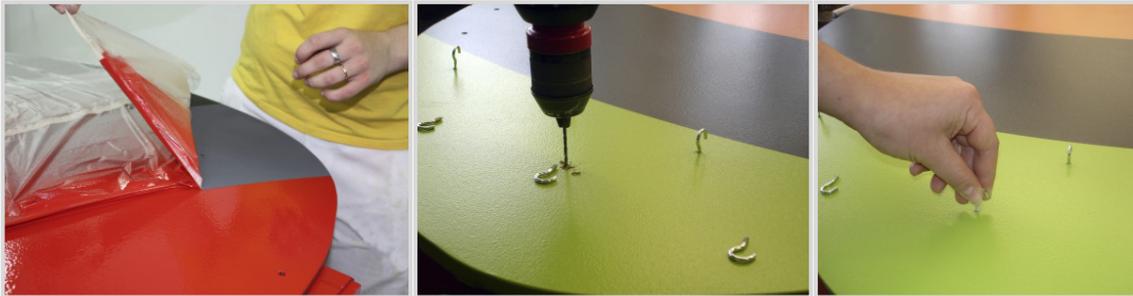

Weitere Anleitungen finden Sie unter www.wagner-group.com/service