


Manuel pour décorer votre jardin

Les appareils HVLP de pulvérisation précise de WAGNER permettent de réaliser de nombreuses idées de décoration pour votre jardin. Nous allons vous le montrer à l'aide d'une fleur ornementale en bois. Utilisez pour cela le système de pulvérisation précise W550.

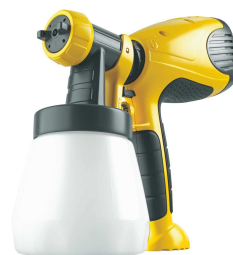

Vous avez besoin du matériel suivant pour une fleur ornementale :

- Motif en bois large d'env. 11 cm
- Tige en fer d'un diamètre de 6 mm et longue d'env. un mètre, il est également possible d'utiliser un tuteur pour tomates
you can use a cane or pole.
- 2 couleurs différentes au choix (nous avons utilisé la laque colorée 2 en 1 d'Alpina)

Et voici comment procéder :

1. Imprimer le pochoir grandeur nature (voir la possibilité de le télécharger à partir du manuel) ou l'agrandir à la taille souhaitée et le découper.
2. Have the template cut by a carpenter and do it yourself using a jig saw. Sand down any sharp edges. Drill a hole about 5 cm into the bottom of the template, or depending on the type of cane you have chosen, into the middle of the flower or on the narrow side at the edge. It should be the same diameter as the cane.
3. Faire découper le motif par un menuisier ou le découper vous-même avec une scie sauteuse. Poncer les arêtes vives. Percer en bas un trou profond d'env. 5 cm, ayant le même diamètre que la tige et situé au centre de la fleur ou sur son bord étroit en fonction de la tige choisie.

4. Polir à l'aide de la ponceuse jusqu'à ce que le revêtement devienne terne (mais sans enlever celui-ci). Bien essuyer ensuite. La surface doit être sèche, exempte de graisse et de poussière.
5. Il est possible d'utiliser toutes les laques courantes à base d'eau et de solvants qui conviennent à la pulvérisation. L'écart entre les encoches du mélangeur-agitateur représente une dilution de 10 %. Vous trouverez des indications concernant la dilution sur tous les pots de laque de différents fabricants, marqués avec le logo "Perfect Spray".
6. Peindre ensuite avec un système de pulvérisation précise de WAGNER d'abord les arêtes, puis toute la surface en restant à la même distance. Il faut alors toujours pulvériser au-delà du bord.
7. Bien laisser sécher la laque selon les indications du fabricant.
8. Pour réaliser le point au centre de la fleur, il faut également diluer la peinture, la mélanger et effectuer un essai de pulvérisation. Viser le centre de la fleur à une distance d'env. 10 cm et appuyer brièvement sur la gâchette. Bien laisser sécher.
9. Insérer la tige dans le trou percé et le fixer le cas échéant avec un peu de colle. La tige doit être enfoncée d'env. 10 cm dans le sol pour garantir une tenue optimale.



Vous trouverez d'autres manuels à l'adresse www.wagner-group.com/service